



全国服务热线: 400-180-1568

网址: www.senwater.com


邮箱: sales@senwater.com

森乐净化技术(上海)有限公司

公司地址: 上海市普陀区谈家渡路28号盛泉大厦8楼H座

VER : 20190826 PN: 403010042

森乐·冰润牌 BF系列垃圾处理器 用户手册

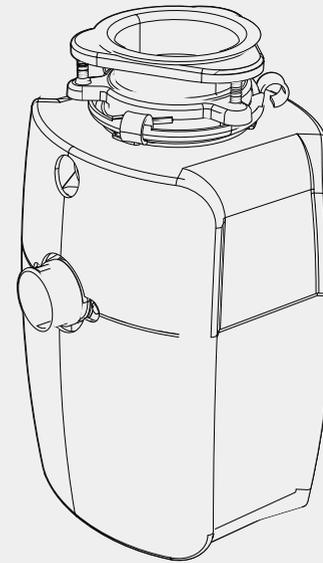

BF055 / BF075

注意: 本手册仅对当前产品有效。森乐公司保留对本手册所有内容的解释权和修改权。

如有内容更新, 请以最新版本为准, 恕不另行通知。

使用产品前请仔细阅读本使用手册, 阅读后请妥善保管全本使用手册以备查阅

冰润

目录

01 注意事项	01	05 遥控式处理器开关使用说明	10
02 产品参数与部件	02	一、警告	10
03 产品安装	03	二、遥控器的使用	10
一、断开水槽与排水管	03	三、故障与排除	10
二、组件安装分解图	03	06 可处理垃圾说明	11
三、清洁水槽废水管	04	产品保修卡	尾页
四 洗碗机连接和防溢连接	05		
五 将处理器连接到安装组件	05		
六 排污管的固定	06		
七 接线	06		
八 重要安全使用说明	06		
九 安全警告	07		
十 温馨提示	07		
04 操作说明与日常维护	08		
一、操作说明	08		
二、清洁与保养	08		
三、渗漏与维护	09		
四、安全提示	09		

01 / 注意事项

感谢您选择冰润垃圾处理器!

冰润垃圾处理器独特的设计使您能够轻松自如地清除饭后厨房中所产生的有机食物垃圾。垃圾处理器使用十分方便，您只需打开水龙头，启动处理器，再将食物垃圾倒入垃圾处理器，垃圾处理器就会将食物垃圾研磨成极细小的颗粒并冲入排污管。



特别提示

厨余垃圾处理器.按照国家标准设计, 仅供间歇使用, 非连续使用的家用处理器。



安全警告

未成年人不得使用本机器。切勿将手指或手伸入机器内, 以免发生意外. 用户不得自行拆卸、改装、修理, 以免发生危险。

- 1、在使用本产品之前请通读本手册。
- 2、如果正在使用的时候附近有小孩, 请仔细看, 以免发生人身意外伤害。
- 3、厨余垃圾处理器工作时, 请不要将手指或者手伸入处理机。
- 4、准备清洗或从处理器中取出物体时, 请拔掉插头。
- 5、请用长柄木勺或木把来疏通堵塞的处理器。
- 6、在取出处理器内部的物体时, 请使用长柄夹子或钳子。
- 7、为了减少特殊物品对处理机造成不必要的伤害, 请不要将下列物品倒入处理器。

管道清洁用品

玻璃、瓷器或塑料制品



整根的大骨头

金属、瓶杯、听罐或铝箔

整根的玉米棒子, 玉米包衣和竹笋包衣

- 8、在不使用处理器时, 请将水槽塞子盖好, 以免处理器内掉入其他物体。
- 9、请在装好防溅罩后再使用处理器。
- 10、请详细阅读手册的接线部分, 以保证处理器良好接地。
- 11、如果你不熟悉电器知识, 请查阅电工手册或向有资格的电工咨询。

02 / 产品参数与部件

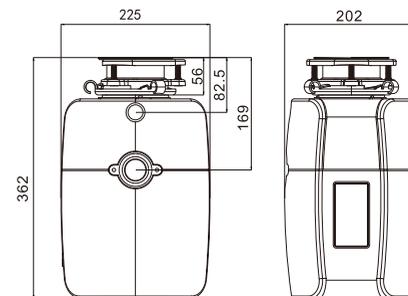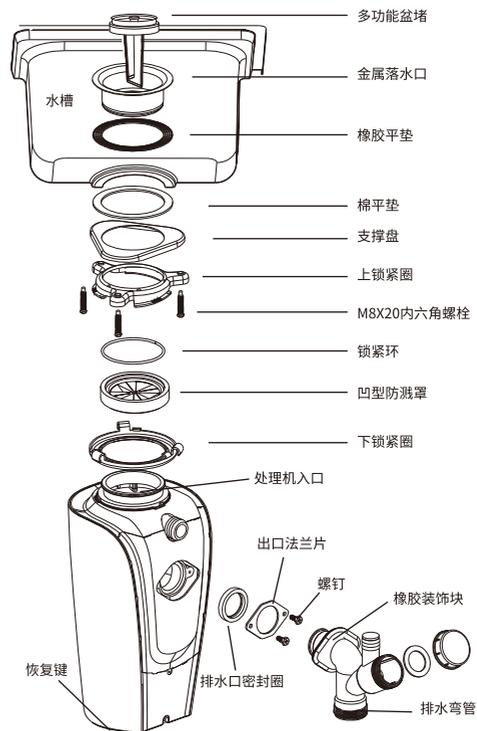

温馨提示: 如果使用的是不锈钢水槽, 则加上12mm。

产品型号	BF055	BF075
额定功率	550W	800W
颜色	□白色 □浅灰色 □深灰色	
研磨等级	5级研磨	
适用电源	220V/50HZ	
包装尺寸	320×245×410mm	
产品标准	GB4706.1-2005, GB4706.49-2008	


03 / 产品安装

厨余垃圾处理器在出厂时已经经过严格的测试，并全部组装完成。用户拿到机器请严格按照以下步骤分解安装。开始之前确定您会用到哪些工具、材料以及配件。安装处理器之前确保您拥有所有必要的处理器零件。您可能会用到的工具和材料：十字螺丝刀、可调扳手、绝缘带、安全眼镜等。（建议在安装过程中佩戴安全眼镜）


一 断开水槽排水管连接，安装组件

1. 使用管钳松开U形管（4）顶部的螺母（1）（图一）。
2. 松开延长管顶部的螺母（2），取下延长管。
3. 松开水槽法兰底座上的螺母（3）。
4. 将水槽法兰向上推过水槽孔并将其取下（图一）。
5. 清除水槽法兰区域的油污或其他碎屑。

注：水槽孔若与食物垃圾处理器投料口尺寸不匹配，请到经销商处购买水槽连接口。

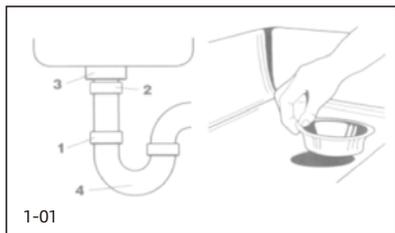

二 组件安装分解图

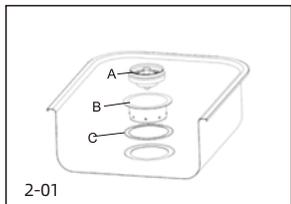

- A、花篮
- B、不锈钢投料口
- C、黑色橡胶密封圈
- E、白色软塑料垫
- F、白色硬塑料胶垫
- G、锁紧顶板
- H、锁紧压板

将ABC从上到下依次放入水槽排水口

将（图2-02）中EFGH组件从上到下依次套入B 不锈钢投料口

B不锈钢投料口上①挂钩穿过H锁紧压板上的②半圆孔。
再旋转不锈钢投料口，使①挂钩介于两个③防滑凸台的中间。








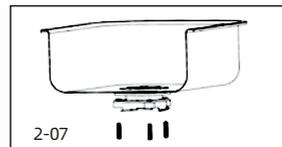




图2-07：固定螺丝旋入H锁紧压板顶
穿过H锁紧压板顶的三个螺丝顶再G锁紧顶板的三角出并打紧

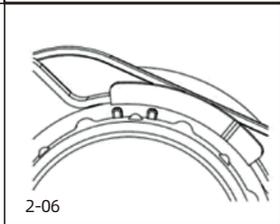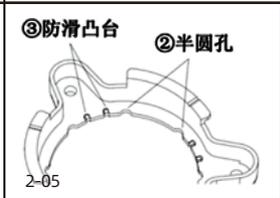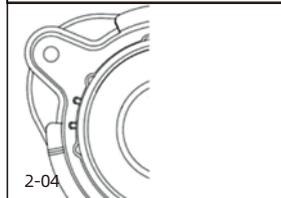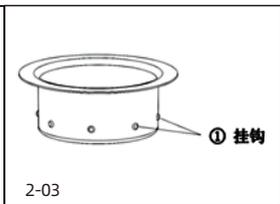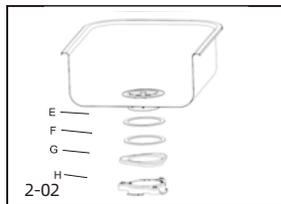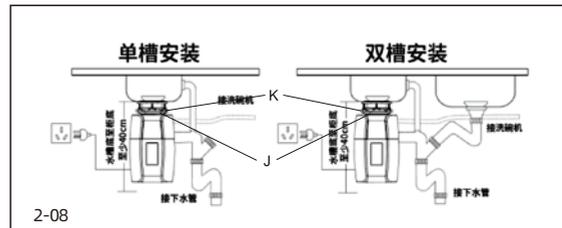

K 接口
J 橡胶减震圈
从上到下依次装在处理器入水口处

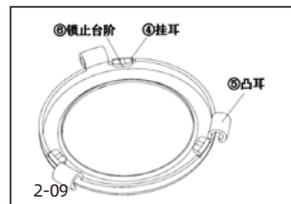


垂直抬起处理器使J橡胶减震圈和B不锈钢投料口下沿解除并对齐。
水平向右转动K连接扣使④挂耳挂住H锁紧压板边沿⑦挂台，使处理器挂在水槽下。

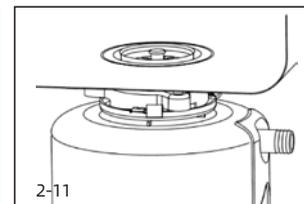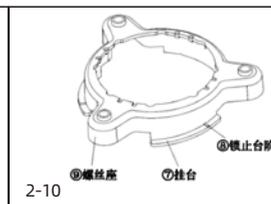

用螺丝刀插在⑤凸耳内右转动K连接扣使⑤凸耳碰到⑥螺丝座时，K连接扣上的⑥锁止台阶滑过H锁紧压板上的⑥锁止台阶。

三 清洁水槽废水管

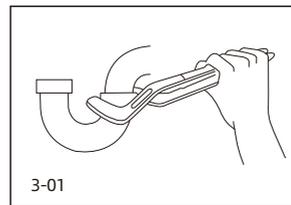


不对水槽废水管进行清洁可能导致废水管堵塞。

1. 取下U形管。（3-01）
2. 利用排污螺旋钻，清除排水U形管和主管之间的水平排水管上的硬化废物。


四 洗碗机连接和防溢连接（如果需要）

如果您使用洗碗机，请按照下列步骤进行连接。如果您不打算在处理器上连接洗碗机，请直接跳至第五步骤。

A、把螺丝刀插入洗碗机进水口，使螺丝刀的尖端顶在击出型塞子的外边缘上，用锤子敲击螺丝刀手柄一端，直到模压塞子松脱（图4-01）当敲下的塞子落入处理器时。您应该及时取出、该塞子一旦去除，将无法复原。

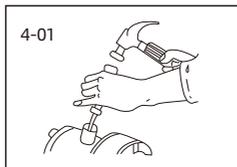


B、将洗碗机的软管同处理器相连接。如果软管的接口尺寸不同，那你就需要准备一个过渡的橡胶接头。洗碗机的废水可通过处理器上部的进水口排入处理器。

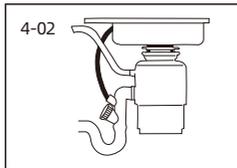

注意：（1）、如果连接洗碗机时未去除该塞子，洗碗机可能会溢水。

（2）、连接必须符合当地管线连接规范。

C、如果你的水槽溢水，则应该连接到四通排污管组件的防溢水进水口（图4-02）。要连接防溢水口，卸下防溢连接头，去掉尾管上的塞子（图4-03）

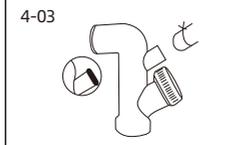



五 将处理器连接到安装组件



危险：为避免人身伤害，切勿将头或身体置于处理器下方，安装过程中可能会掉落下来。


将处理器安装到水槽上之前取出处理器内部的所有物品。

1、抬起处理器，将顶端（橡胶减震圈）插入投料口组件向右旋转下链接扣使三个挂耳都挂在锁紧压板的挂台上，再使用小扳手或螺丝刀向右旋转连接扣直到挂耳旋过锁紧台为止（图5-01、5-02）

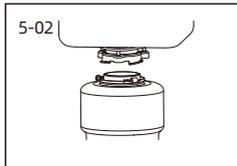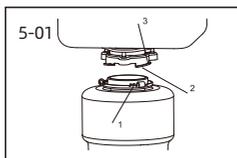

2、将防溅罩装入投料口扁平的一面朝上。（图5-03）

3、安装本机器时务必保证复位开关和空气开关（或自动开关）便于使用易触及，保证此空间内没有任何其他物件并告知用户如何使用。

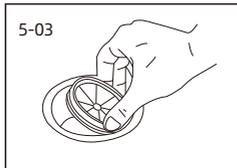


六 排污管的固定

1. 将带耳钢丝管夹装入排污管（2）上，然后将排污管插入处理器的排污口密封圈中，用带耳钢丝管夹（1）固定。（图6-01）。

2. 旋转处理器，使排污管和排水U形管对齐。（为防止渗漏，切勿将排污管拉向或弯向排水U形管。）如果排污管过短，您可以在五金店购买延长管。（处理器必须保持在垂直位置以防止振动）

3. 切勿使用螺纹密封胶或管道涂料。这些可能会损害处理器并造成财产损失。

4. 定期检查处理器和管线接头是否存在漏水。

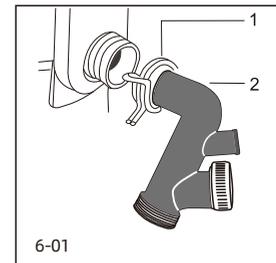

七 接线



注意 最好有一个合格的电工指导您。

用户只要在处理器附近安装一个单相三线插座，将处理器的电源插头插入单相三线插座（平时不用拔下）这样就可以使用空气开关风箱组样控处理器的“开”与“关”了。

八 重要安全使用说明



注意 为避免触电，请在安装或维修处理器之前切断电源。

•如果您对电不十分熟悉，请联系有资质的电工来将处理器连接到电路上。

•如果使用三芯接地插头，插头必须插入三孔接地插座。

•切勿改装设备随附插头（如适用）。

•设备接地导体的不当连接会导致触电。

•所有布线必须符合当地用电规范。

•切勿将地线连接到燃气输送管上。

•在安装适当的接地插座之前，切勿重新接通主维修面板上的电源。

•如果电源线损坏，必须由制造商，制造商的服务代理商或类似有资质的人员来更换，以免发生危险。

九 安全警告



安全警告

*处理器安装完成后，操作处理器之前将堵塞紧紧塞在水槽中。在水槽中注满水，取下堵塞检查有无渗漏。

如果开关不能关闭或打开垃圾处理器，请拔下电源插头然后联系有资质的专业人士。

*本产品旨在处理普通的家庭食物垃圾；将食物垃圾以外的东西放入处理器可能会造成人身伤害 或财产损失。为降低伤害的风险，切勿将装有处理器的水槽用于食物制作意外的目的（如给婴儿洗澡或洗头）。

*本设备并非为身体上、感觉上或精神上有缺陷者或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用而设计，除非他们得到负责其安全的人员的有关设备使用的监护和指导。儿童应收到监督以确保他们不会玩耍处理器。为降低伤害风险，在儿童附近使用设备时必须给予密切监督。

*切勿将手或手指伸入处理器。

*起火危险：切勿在处理器附件存放易燃物品，如抹布、纸张或气溶胶罐；切勿在处理器附近存放汽油或使用汽油或其他易燃性气体和液体。

*切勿在处理器内处理以下物质：油漆、溶剂、家用清洁剂和化学品、车用流体、保鲜膜。

十 温馨提示

1. 为了排水系统畅通，请您在使用洗碗机之前确认处理器内无食物垃圾。
2. 在不使用处理器的时候，请将水槽塞盖好，以防止厨具或其他物品掉入处理器。
3. 正确的使用处理器可以保证您多年的使用，而没有任何不便。它可以处理所有常规的食物垃圾，但不能粉碎或处理罐头、玻璃瓶子、瓶盖、陶瓷类、皮革、布、橡胶、线、蛤蜊壳、羽毛等塑料制品。这些垃圾应丢入垃圾箱，不要使用处理器处理。
4. 饭前，饭后时使用处理器！备餐时打开处理器和冷水，将池内的蔬菜叶等清理干净后，可直接将食物垃圾投入处理器。
5. 为了保证处理器的工作效率，请将大块的食物垃圾切碎后再处理。
6. 水流量最好不低于4升/每分钟。
7. 本处理器按照国家标准设计，为非连续使用型，每次处理时间请勿超过6分钟（一般正常处理只需要1-2分钟），避免损坏电机。

04 / 操作说明与维护

一 操作说明

本产品使用防阻塞旋转刀头，在启动时可能会产生“咔咔”的声音，这属于正常现象。

- A、取出水槽塞子，长开冷水龙头，使水流适中。
- B、将电开关拨到“开”的位置，此时您的处理器已在高速旋转，并可以使用了。
- C、倒入食物垃圾，为保持食物垃圾处理器高效工作，请将大块的骨头、瓜皮、玉米棒等切成小块投入处理器，但这些东西可能会使处理器的工作时间延长。当处理器粉碎食物的时候，可能速度会慢下来，这属于正常现象。因为处理器正在自行调整转矩（粉碎功能）。
- D、在关闭处理器以前，应使水和处理器再工作5秒左右，这样可以保证所有的污物被水冲洗干净。
- E、在处理器工作的时候我们不建议您使用热水。冷水可以保证食物垃圾和油脂处于固态并被冲洗干净。
- F、每次使用处理器后，请立刻关闭开关，避免损坏电机。

二 清洁与保养

⚠ 注意

- 1、柜内预留插座！电源线长度为电源插座载流须在10A以上。
- 2、墙面有预留开关时请直接采用预留开关控制，无预留开关时采用空气开关控制。
- 3、若水槽台面无预留空气开关孔，墙面也无预留开关，可选用遥控开关配件。



故障现象	故障原因	排除方法
粉碎时异常声音	粉碎腔内勺子，瓶盖或其他异物	关闭电源和水，用长柄工具取出异物。
无法启动	堵转 / 红色按钮脱离	关闭电源，用长柄工具拨动研磨盘，确保研磨盘转动自如。检查红色按钮，保持在按下的状态。
机器渗漏	投料口安装不合适支撑环未拧紧特殊防溅罩，有问题或未安装到位	检查密封圈，打上防水胶拧紧支撑环检查特殊防溅罩，并卡紧。
排水弯管渗漏	管道破损 / 压板松脱	更换管道 / 锁紧螺栓
下水不畅	水管堵塞	疏通管道

4、转磨盘不能自如转动：请关机，然后检查处理器的研磨盘与研磨环之间是否有异物存在。用长柄工具拨动研磨盘取出异物（参看图9A）。如果没有异物，则可能是机器内部的问题，需要修理或更换。

5、如果不慎将不可处理的东西掉进研磨腔内打转，这时您可以拔除电源，取出防溅罩，用较长的夹子将东西取出，装上防溅罩，插上电源，启动即可。（操作步骤如下图所示）


6、如机器不工作或不慎造成机器卡机，您可以拔除电源，取出防溅罩，用较长较硬的棍子（如螺丝刀等）触及研磨盘，并将其来回转动，使其能够顺畅转动，然后将复位开关按进去，装回防溅罩，插上电源，重新启动即可。（操作步骤如下图所示）



1. 拔除电源



2. 取出防溅罩

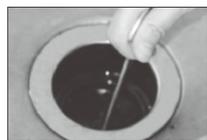

3. 用较长夹子将东西取出



4. 用较长较硬的棍子（如螺丝刀等）触及研磨盘将其来回转动



5. 按上复位开关按钮



6. 装回防溅罩

三、渗漏与维护

如果机器渗漏，可能是以下原因造成：


- 1、如果机器从排水弯管处渗漏，则可能是此处的螺丝未拧紧。
- 2、落水口安装不合适（垫圈位置、腻子以及是否拧紧）；
- 3、支撑环未拧紧；
- 4、防震密封圈有问题或未安装到位。



四 安全提示

- 1、如果电源软件线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 2、器具的安装应保证复位按钮和转换开关是易触及的。

05 / 遥控式处理器开关使用说明

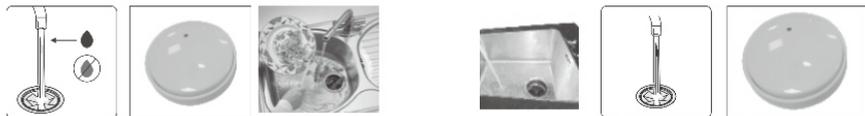

01 警告

- 1、遥控器的安装应遵守当地的法律法规。
- 2、禁止在目及范围外使用遥控器开启或关闭处理器，以免造成人身伤害。
- 3、遥控器或处理器的维修必须由有资质的人员或返回厂家修理，以免造成人身伤害。
- 4、遥控器的应安装或放置在孩童不易触及的位置；身体上、感觉上或精神上有缺陷者或缺乏经验和知识者（包括儿童）禁使用。
- 5、遥控器安装或防止应避免开水流飞溅，燃具高温区域
- 6、遥控器内含精密部件，敲击、跌落、高温可能会导致无法使用。

02 遥控器的使用

- 1、**固定式遥控器：**安装好垃圾处理器（见处理器的安装说明）接通电源，选择好遥控器安装位置后，按压遥控器上的按钮后松开即可开启或关闭处理器。连续使用数次，确认操作灵敏后用赠送的强力双面胶固定在安装位置。
- 2、**手持式遥控器：**安装好垃圾处理器（见处理器的安装说明）接通电源，打开安全门后按红色按钮即可开启或关闭处理器，使用完毕后应立即关闭安全门，以免误开。

03 故障和排除

1、使用无任何反应：

- a、确认电源是否已通电排除方法：接通电源
- b、处理器处于过载保护状态：

排除方法：按压处理器底部复位开关（如果按压后又弹出，可能需要等几分钟后再再次按压才能完成复位，详见处理器的故障排除）

C、按压开关指示灯不亮（手持式遥控器）

排除方法：更换电池（遥控器背面）

2、使用不灵敏：

- a、缩短遥控器的使用距离（3米内）
- b、调整遥控器的使用方位
- c、安装或使用时应尽量远离大功率电磁设备（如电磁炉等）
- d、拉长遥控器的信号线并对准处理器使用（手持式遥控器）
- e、清理处理器四周的杂物，特别是金属制品以免屏蔽信号

⚠ 注意

- 1、遥控器已经和处理器完成配对，安装后即可使用。调换遥控器或处理器将无法正常使用。
- 2、禁止用水或其它液体直接冲洗遥控器，应在确保安全情况下用干毛巾擦拭清理。

06/ 可处理垃圾说明

可处理垃圾



鸡蛋壳



水果皮屑



鱼刺骨头



切断小排骨



餐巾纸



禽类骨头



小贝壳类



蔬菜类



茶叶残渣



剩饭


不可处理垃圾



玻璃类



金属类

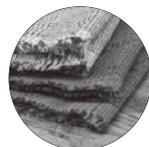

棉纺织类



粗纤维类



塑料制品



大骨类



橡胶制品

产品保修卡

亲爱的客户：

感谢您使用本产品！

本产品自购买日起，提供一年的质量保证服务（因意外或人为因素等原因造成的不良结果除外）。为了确保您充分享受完善的消费者权益，请您在购买后，认真阅读并正确填写本卡和产品包装中的质保卡，一并邮寄至森乐公司。发票、手册请妥善保管。

产品名称		用户姓名	
型号		联系电话	
产品编码		联系地址	
购买时间	(以发票日期为准)		
发票号			
购买地址	(或购买途径)		



注意

如发现本产品有质量问题或故障，请与特约维修部联系，切勿自行拆卸，因人为造成产品问题或事故，本公司不承担任何责任。

售后服务热线
☎ 400-180-1568